


INSTRUKCJA OBSŁUGI


Ręczny wózek paletowy z wbudowaną pompą
HPT 25 / HTP 30 / HTP 25Q

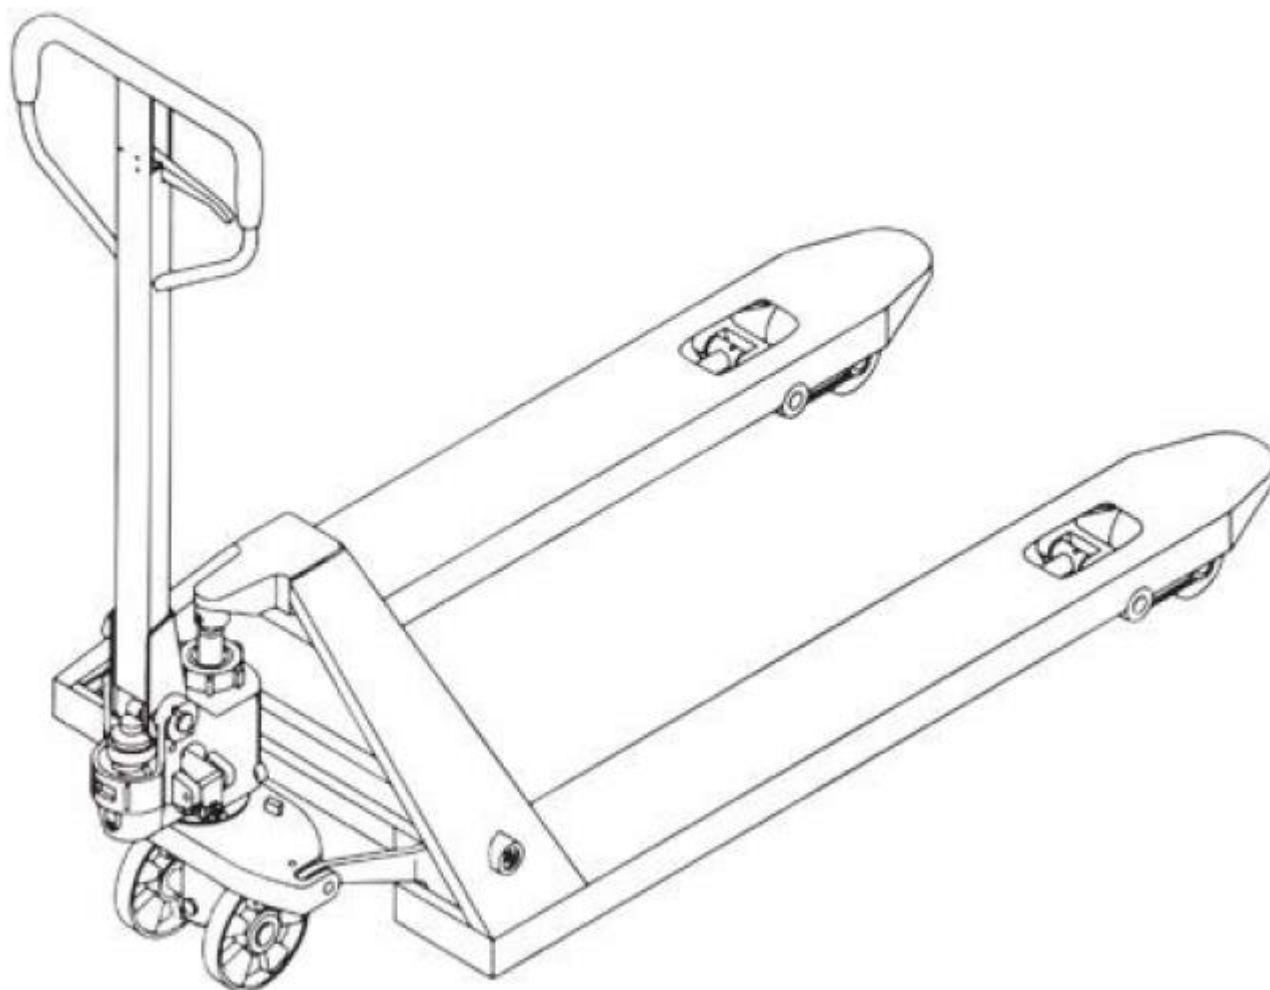

Uwaga: Przed użyciem wózka paletowego należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i wszystkimi znakami ostrzegawczymi umieszczonymi na wózku.

Nr	Opis	Nr strony
1	Obsługa wózka paletowego	2
2	Rozwiązywanie problemów	3
3	Ostrzeżenia	4

Aby podnieść widły, należy ustawić dźwignię uchwytu w pozycji GÓRA (dolna część otworu uchwytu).
Patrz rysunek 1.

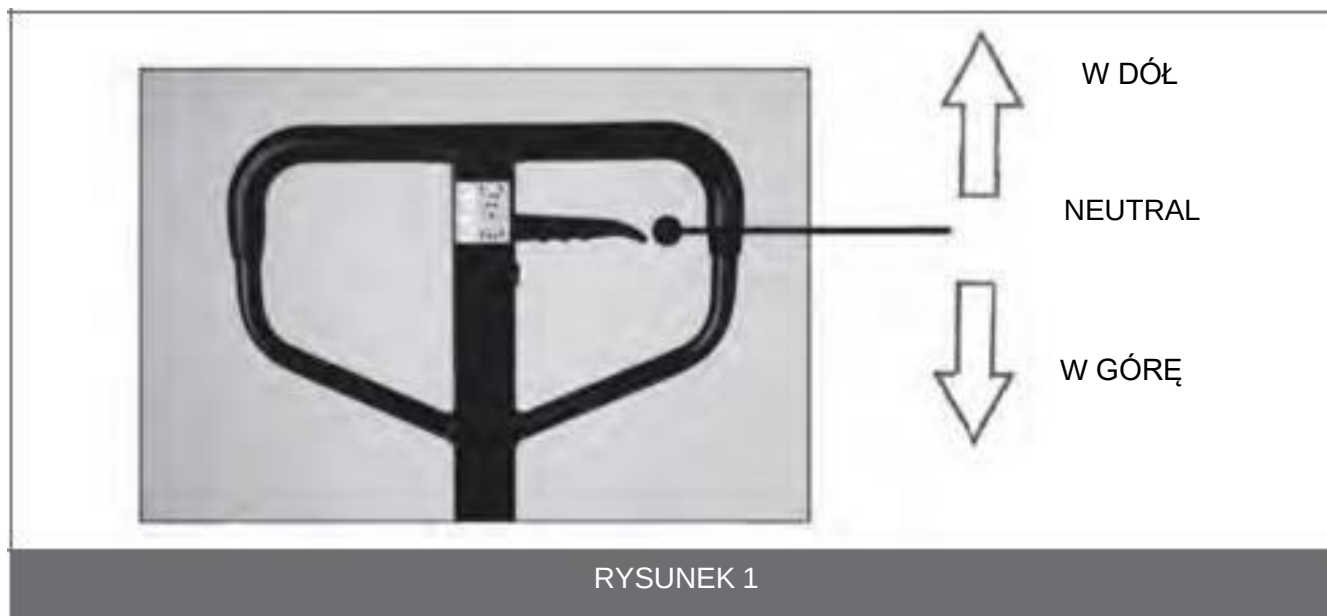

Aby opuścić widły, pociągnij dźwignię do pozycji W DÓŁ (górna część szczeliny).

Aby swobodnie poruszać uchwytem, ustaw dźwignię w pozycji NEUTRALNEJ (środkowe wycięcie w szczelinie).

ABY PODNIEŚĆ ŁADUNEK:

1. Opuść widły do najniższej pozycji.
2. Wsuń widły pod ładunek lub do palety.
3. Ustaw dźwignię w pozycji GÓRA (dolna część szczeliny).
4. Poruszaj uchwytem w górę i w dół, aż widły osiągną żądaną wysokość.

PRZEMIESZCZANIE ŁADUNKU:

1. Ustaw dźwignię w pozycji NEUTRALNEJ (środkowe wycięcie w szczelinie).
2. Pociągnij lub popchnij w wybrane miejsce.

ABY OBNIŻYĆ ŁADUNEK:

1. Pociągnij dźwignię do pozycji DÓŁ (górna część szczeliny).
2. Wsuń widły z ładunku.

CZYSZCZENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA:

1. Z biegiem czasu zawór bezpieczeństwa może zostać zatkany przez zanieczyszczenia i nie będzie działał prawidłowo.
2. Aby wyczyścić zawór bezpieczeństwa, przepłucz układ hydrauliczny w następujący sposób:
3. Szybko pompuj uchwyt, podnosząc wózek paletowy do maksymalnej wysokości.
4. Następnie szybko zwolnij pompowanie.

Podczas pracy hydraulicznego wózka paletowego mogą wystąpić pewne problemy. Poniżej przedstawiono ich prawdopodobne przyczyny i działania naprawcze:

Stan	Prawdopodobne przyczyny	Działania naprawcze
Zespół hydrauliczny nie podnosi	Niski poziom oleju w zbiorniku	Upewnij się, że nie ma wycieku z zaworu i uzupełnij olej.
	Stalowa kulka nie jest osadzona w zespole hydraulicznym	Zobacz „Oczyszczanie zaworu bezpieczeństwa” w niniejszej instrukcji.
	Zużyty pierścień uszczelniający w cylindrze tłoka	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Po podniesieniu wózek opuszcza się samoczynnie	Stalowa kulka nie jest osadzona w zespole hydraulicznym	Zobacz „Oczyszczanie zaworu bezpieczeństwa” w niniejszej instrukcji.
	Zużyty pierścień uszczelniający w cylindrze siłownika	Zobacz „Oczyszczanie zaworu bezpieczeństwa” w niniejszej instrukcji.
	Zawór bezpieczeństwa nie jest prawidłowo osadzony	Zobacz „Czyszczenie zaworu bezpieczeństwa” w niniejszej instrukcji.
	Zawór bezpieczeństwa nie jest prawidłowo wyregulowany	Ponownie załadować wózek zgodnie z nośnością i wyregulować zawór za pomocą śruby regulacyjnej ciśnienia.
	Wyciek oleju z każdego zaworu	Dokręć korek każdego zaworu.
Widły nie opuszczają się	Uszkodzenie krzywki	Wymień łańcuch krzywki.
	Nakrętka krzywki UP-DOWN jest źle wyregulowana	Patrz „Regulacja krzywki UP-DOWN” w niniejszej instrukcji.
	Uszkodzone pręty widelkowe i połączenia	Wymień uszkodzone części.
Dźwignia nie ustawia się w pozycji NEUTRAL	Nakrętka krzywki UP-DOWN jest źle wyregulowana	Patrz „Regulacja krzywki UP-DOWN” w niniejszej instrukcji.

REGULACJA DŹWIGNI GÓRA-DÓŁ




NIE regulować dźwigni sterującej ruchem w górę/w dół za pomocą nakrętki zabezpieczającej na końcu łańcucha uchwytu. Jeśli nylonowe gwinty zabezpieczające zostaną usunięte z gwintów śrub, drgania spowodują odkręcenie się nakrętki i jej odpadnięcie, co spowoduje, że śrubokręt i dźwignia sterująca ruchem w górę/w dół staną się bezużyteczne.



Użyj odpowiedniej śruby ustalającej i nakrętki zabezpieczającej znajdującej się z boku pompy. Funkcja ta została zaprojektowana w celu ułatwienia regulacji wózka paletowego. Wymagane narzędzia to: płaski śrubokręt i klucz 14 mm.

RYSUNEK 2

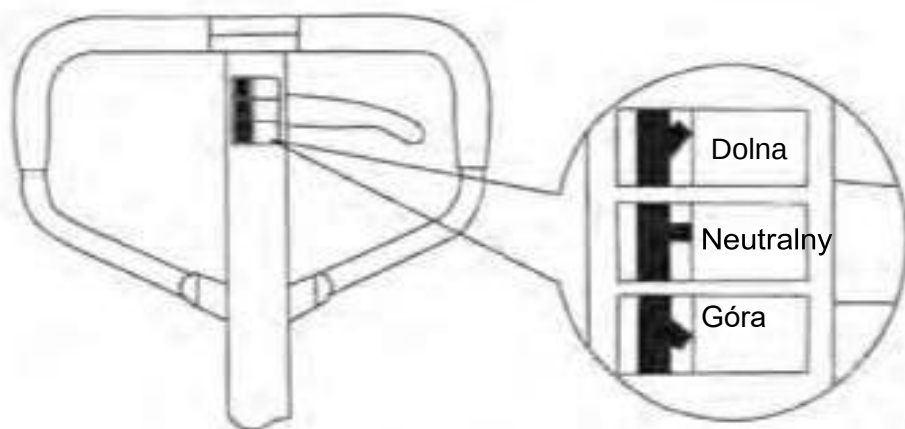

RYSUNEK 3

